

# Doppelschaukel



Art. Nr. GP1349

Manufacturer-No. : SSN-01

T.K. CHIN COMPANY LTD., 7F, No. 227 Roosevelt Road, Sec.3, Taipei, Taiwan

Hergestellt für: J. Sedlmayr GmbH

Hermann-Böcker-Str. 2b, 82140 Olching, Deutschland




**GARTENPIRAT**  
BRINGT FREUDE IN DEN GARTEN

## **SICHERHEITSHINWEISE**


**Um Schäden und Unfälle an Personen und/oder an Sachen zu vermeiden, gehen Sie folgenden Anweisungen und Ratschläge nach:**

1. Lesen Sie alle Teile dieses Handbuchs sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen strikt vor Gebrauch.
2. NUR vom Hersteller mitgeliefertes und/oder angegebenes Zubehör verwenden.
3. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da Kleinteile enthalten sind und Kinder unzureichende Kraft haben.
4. Dieses Gerät muss von einem Erwachsenen zusammengebaut und geprüft werden.
5. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
6. Für den Außenbereich geeignet.
7. Überprüfen Sie alle Muttern und Schrauben auf festen Sitz und ziehen Sie sie ggf. fest nach.
8. Alle Abdeckungen und Schrauben auf scharfe Kanten prüfen und bei Bedarf ersetzen.
9. Stellen Sie dieses Gerät auf einer ebenen Fläche mit einem Abstand von mindestens 2 Meter entfernt von einem Bauwerk oder von Hindernissen, wie Zaun, Garage, Haus, überhängende Äste, Wäscheleine oder elektrische Drähte.
10. Andere Personen dürfen nicht in der Schaukelweite des Gerätes stehen während dessen Betrieb.
11. Dieses Gerät NICHT auf einer betonierten, asphaltierten oder jeglicher harten Fläche installieren.
12. Zur Vereinfachung des Zusammenbaus lassen Sie alle Armaturen fest, bis die Montage abgeschlossen ist, danach alles fest anziehen.
13. Beaufsichtigen Sie immer kleine Kinder beim Spielen, bis sie körperlich fit und selbstsicher sind.
14. Dieser Artikel ist nicht für Erwachsene bestimmt. Das maximale Gewicht von 2 Kindern von 70 Kg sollte nicht überschritten werden.
15. Lassen Sie Kinder NICHT auf dem Schaukelarm oder den Sitzen und damit ein Spielelement überlasten.
16. Lassen Sie Kinder NICHT vom Gerät/ den Sitzen absteigen, bevor dieses steht.
17. Lassen Sie NICHT Kinder weite oder sackartige Kleidung (oder mit Kapuze) tragen, da sie hängen bleiben können und sich nicht selbstständig aus der Situation befreien können.
18. Lassen Sie Kinder NICHT auf diesem Gerät steigen, da es nicht dafür vorgesehen ist.
19. Überprüfen Sie den Artikel regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigungen, bitte nicht nutzen bis alle Ersatzteile montiert sind.
20. Entfernen Sie bitte alle Verpackungen einschließlich Plastikfolie, -tüte, Karton, Palette usw. bevor ein Kind das Gerät benutzt.
21. Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch wie in Spielcenters, Kindergärten usw. geeignet.
22. Wenn dieser Artikel nicht gemäß der Anweisungen montiert wird, kann dies zu Verletzungen des Benutzers führen.
23. Für Kinder von 3-10 Jahre.
24. Hände nicht in der Nähe von beweglichen Teilen halten.

# ERSATZTEILELIST



M6 55mm Schraube (x 4)




M6 Scheibe (x 8)




Schaukelsitz (x 2)



M8 60mm Schraube (x 8)



M6 Hutmutter (x 8)



U Bolzen (x 4)



M8 65mm Bolzen (x 4)



M8 Hutmutter (x 20)



Klammer (x 2)



M6 65mm Bolzen (x 4)



M8 Mutter für U Bolzen


Bodenanker (x 4)



M8 Scheibe (x 28)

Obere Stange (x 1)

Schraubenschlüssel (x 1)



M6 Federscheibe (x 8)

Oberes Bein (x 4)


Schraubenschlüssel (x 1)



M8 Federscheibe (x 20)

Unteres Bein (x 4)

Schraubenschlüssel (x 1)



Wellenscheibe (x 4)

Seitliche Stabilitätsstange (x 2)

Plastikkappe für obere Stange (x 2)




## BENÖTIGTES WERKZEUG


1. „A“-Leiter
2. Philips Schraubendreher




3. 10er Schraubenschlüssel



4. 13er Schraubenschlüssel



# MONTAGESCHRITTE:

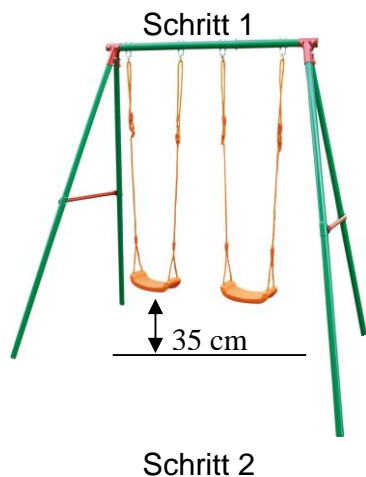


Minimaler Abstand vom Boden zum Schaukelsitz von 35 cm sollten eingehalten



Schritt 3


## Schritt 1 : Montage Rahmengerüst

- 1.-1 Verbinden Sie die obere Stange M, das obere Bein N und die Klemme S mit einem Schraubensatz (Schraube Cx2 + Scheibe Ex2 + Federscheibe Gx2 + Hutmutter Kx2) an der oberen Stange und (Schraube Bx4 + Scheibe Ex4 + Federscheibe Gx4 + Hutmutter Kx4) am oberen Bein.
- 1.-2 Befestigen Sie die Stabilitätsstange P an den Beinen (N + O) mit einem Schraubensatz (Schraube D x 2 + Scheibe I x 2 + Wellenscheibe H x 2 und Federscheibe F x 2 + Hutmutter J x 2

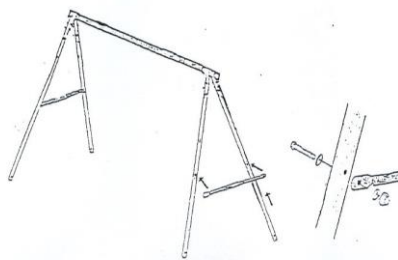


## Schritt 2 : Montage der Sitze

- 2.-1 Befestigen Sie die Sitze Q mit der Stange M, benützen Sie dabei das U Bolzen Set (U Bolzen R x 1 + E x 4 + Federscheibe G x 2 + Mutter L x 2 + Hutmutter K x 2).

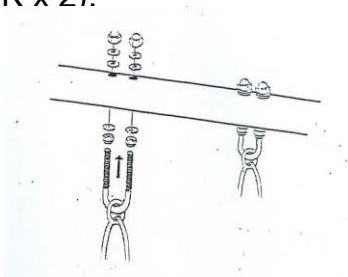

## Schritt 3 : Befestigung Bodenanker

- 3.-1 Befestigen Sie den Bodenanker T im unteren Loch jede der 4 Beine. Mit Schraubensatz Ax1 und Scheibe lx1 + Federscheibe Fx1 und Hutmutter Jx1)
- 3.-2 Eine 60 cm tiefe Grube von ca. 30x 30x50 (LxBxH) graben und mit Zement füllen. Solange der Zement weich ist, den Bodenanker T einsetzen.
- 3.-3 Stellen Sie sicher dass der T Anker im Boden gut befestigt ist um Umstürzen zu vermeiden. Wenn der Zement hart ist, können Sie die Stelle mit Erde bedecken.
- 3.-4 Wählen Sie einen geeigneten Platz für das Schaukelgestell. Rundherum sollten ca. 2 Meter frei sein und kein Hindernis vorhanden sein. Vermeiden Sie, dass das Gerät in der Nähe von herausragenden Elementen, Bäume, Wände usw. zu platzieren.
- 3.-5 Wenn das Gerät aufgebaut ist, stellen Sie sicher, dass es sicher und stabil aufgestellt ist, nie auf einem Teppich, (es muss perfekt stabil sein und das maximale Gewicht aushalten).
- 3.-6 Wegen Rostgefahr montieren Sie dieses Gerät weder in einer Sauna noch an einem feuchten Platz.

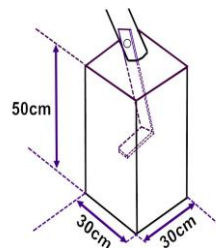

# PFLEGE UND WARTUNG

1. Dieses Gerät muss von einem Erwachsenen zusammengebaut und geprüft werden.
2. Überprüfen Sie vor dem Einsatz regelmäßig alle Muttern und Schrauben auf festen Sitz und ersetzen Sie Verschleiß- und beschädigte Teile, wenn nötig. Versuchen Sie NICHT, beschädigte Teile zu reparieren.
3. Überprüfen Sie regelmäßig, dass der Sitz, das Stahlrohr und andere Teile fest angezogen sind und ersetzen Sie Verschleiß- und beschädigte Teile, wenn nötig.
4. Entfernen Sie abgenutzte und beschädigte Teile bis zum Einbau von Ersatzteilen.
5. Ersetzen Sie defekte Teile gemäß der Anweisungen des Herstellers.
6. Für die Wartung ölen Sie zum Beginn jeder Saison alle metallischen Teile und regelmäßig ölen, wenn dies während der Nutzungszeit erforderlich ist.
  - (a) Stellen Sie dieses Gerät auf einer ebenen Fläche mit einem Abstand von mindestens 2 Meter entfernt von einem Bauwerk oder von Hindernissen, wie Zaun, Garage, Haus, überhängende Äste, Wäscheleine oder elektrische Drähte.
  - (b) Dieses Gerät NICHT auf einer betonierten, asphaltierten oder jeglicher harten Fläche installieren.
  - (c) Stellen Sie dieses Gerät an einem hellen Ort auf.
  - (d) Nicht in Innenräumen verwenden.
8. Wetterbedingungen:
  - (a) Sitze sollten trocken gehalten werden. Nicht benutzen, wenn nass.
  - (b) In einem Wind- und Sturm geschütztem Platz aufstellen.
  - (c) Bitte nicht direkt bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden, um die Sicht nicht zu beeinträchtigen. Platzwechseln um die Sonne im Rücken zu haben.
9. Dieser Artikel ist nicht für Erwachsene bestimmt. Das maximale Gewicht von 2 Kindern von 70 Kg sollte nicht überschritten werden.
10. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
11. Sauberhaltung des Gerätes erforderlich.