

# Schaukelwippe



Art. Nr. GP1351

Manufacturer-No. : SE-02

T.K. CHIN COMPANY LTD., 7F, No. 227 Roosevelt Road, Sec.3, Taipei, Taiwan

Hergestellt für: J. Sedlmayr GmbH

Hermann-Böcker-Str. 2b, 82140 Olching, Deutschland










**GARTENPIRAT**  
BRINGT FREUDE IN DEN GARTEN

# **SICHERHEITSHINWEISE**

**Um Schäden an Personen und/oder an Sachen zu vermeiden, gehen Sie folgenden Anweisungen und Ratschläge nach:**

1. Lesen Sie alle Teile dieses Handbuchs sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen strikt vor Gebrauch.
2. NUR das vom Hersteller angegebene und / oder mitgelieferte Zubehör verwenden.
3. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da Kleinteile enthalten und Kinder unzureichende Kraft haben.
4. Dieses Gerät muss von einem Erwachsenen zusammengebaut und geprüft werden.
5. Bitte bewahren Sie die vollständigen Anweisungen für späteres Nachschlagen auf.
6. Für den Außenbereich geeignet.
7. Überprüfen Sie alle Muttern und Schrauben auf festen Sitz und ziehen Sie sie ggf. fest nach.
8. Alle Abdeckungen und Schrauben auf scharfe Kanten prüfen und bei Bedarf ersetzen.
9. Stellen Sie dieses Gerät auf einer ebenen Fläche mit einem Abstand von mindestens 2 Meter entfernt an einem Bauwerk oder von Hindernissen, wie Zaun, Garage, Haus, überhängende Äste, Wäscheleine oder elektrische Drähte.
10. Andere Personen dürfen nicht in der Schaukelweite während dessen Betrieb.
11. Dieses Gerät NICHT auf einer betonierten, asphaltierten oder jeglicher harten Fläche installieren.
12. Zur Vereinfachung des Zusammenbaus lassen Sie alle Armaturen fest, bis die Montage abgeschlossen ist, danach alles fest anziehen.
13. Beaufsichtigen Sie immer kleine Kinder beim Spielen, bis sie körperlich fit und selbstsicher sind.
14. Dieser Artikel ist nicht für Erwachsene bestimmt. Maximales Gewicht von 2 Kindern sollte nicht 70 Kg überschreiten.
15. Lassen Sie Kinder NICHT auf dem Schaukelarm oder den Sitzen stehen und damit ein Spielelement überlasten.
16. Lassen Sie Kinder NICHT vom Gerät oder den Sitzen absteigen, bevor dieses steht.
17. Lassen Sie NICHT Kinder weite oder sackartige Kleidung (oder mit Kapuze) tragen, da sie hängen bleiben können und sich nicht selbstständig aus der Situation befreien können.
18. Lassen Sie Kinder NICHT auf diesem Gerät steigen, da es nicht dafür vorgesehen ist.
19. Überprüfen Sie den Artikel regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigungen, bitte nicht nutzen bis alle Ersatzteile montiert sind.
20. Entfernen Sie bitte alle Verpackungen einschließlich Plastikfolie, -tüte, Karton, Palette usw. bevor ein Kind das Gerät benutzt.
21. Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch wie in Spielcenters, Kindergärten usw. geeignet
22. Das Missachten dieser Anweisungen kann zur Verletzungen des Benutzers führen.
23. Für Kinder von 3-10 Jahre.
24. Hände nicht in der Nähe von beweglichen Teilen halten.

# ERSATZTEILELIST

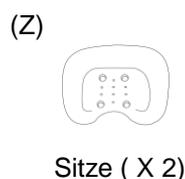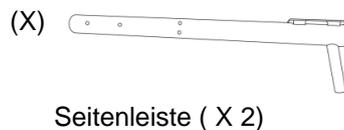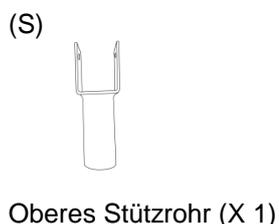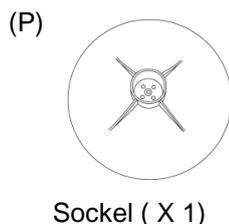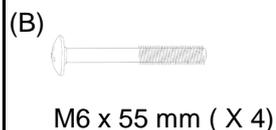

## BENÖTIGTES WERKZEUG

1. Philips Schraubendreher



2. 10er Schraubenschlüssel




3. 13er Schraubenschlüssel




# MONTAGESCHRITTE

## SCHRITT 1: Zusammenbau Sockel und unteres Stützrohr

1 - 1. Setzen Sie das untere Stützrohr (R) in die Mitte des Sockels (P) ein.

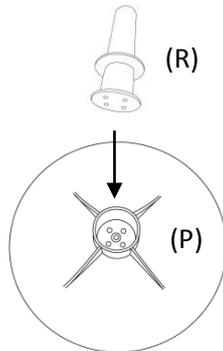


1 - 2. Halten Sie das untere Stützrohr (R) und den Sockel (P) fest und drehen Sie es in die entgegengesetzte Richtung. Befestigen Sie das untere Stützrohr (R) mit dem Sockel (P) (N x 1 + I x 1 + O x 1).

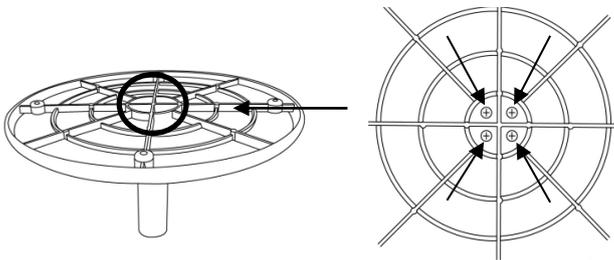


\* Bitte sicherstellen, dass die Löcher am unteren Stützrohr von den 4 Schrauben zu den 4 Schraubenlöchern am Sockel übereinstimmen.

1 - 3. Drehen Sie den Sockel nach oben und setzen Sie den kurzen Kunststoffschlauch (T) in den unterem Stützrohr ein (R).

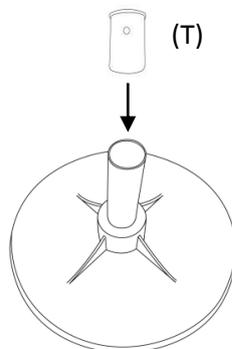


## SCHRITT 2: Zusammenbau Hauptmittelschiene und oberes Stützrohr


- 2 - 1. Setzen Sie das Kunststofflager (U) in beide Seiten der Hauptmittelstange (V) ein.

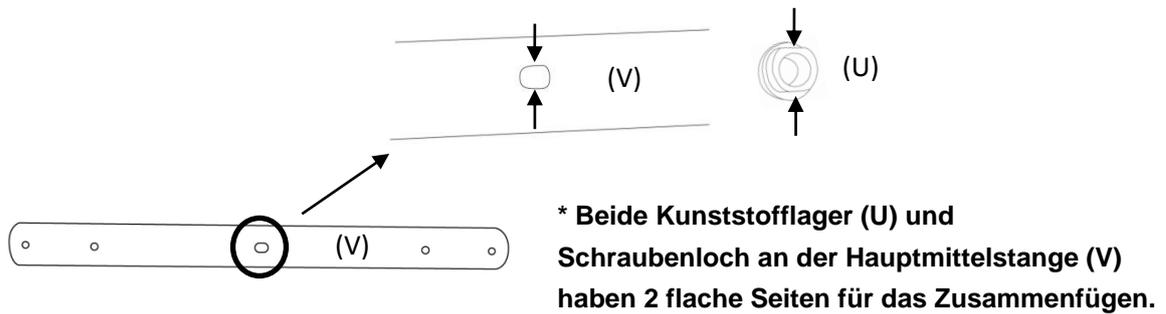


- 2 - 2. Verbinden Sie das obere Stützrohr (S) mit der Hauptmittelstange (V) (A x 1 + H x 2 + I x 1 + J x 1).

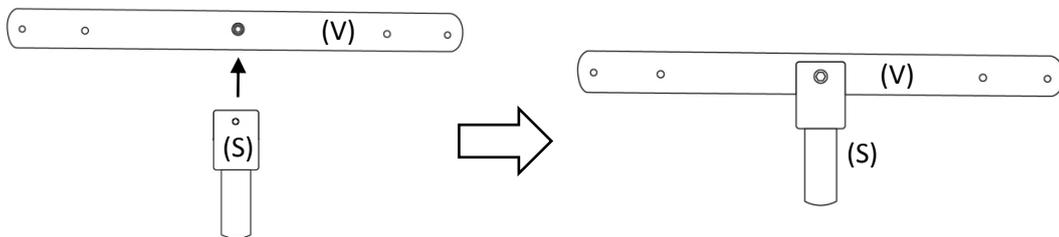

- 2 - 3. Schritt 2 - 2. in Schritt 1 - 3. einfügen

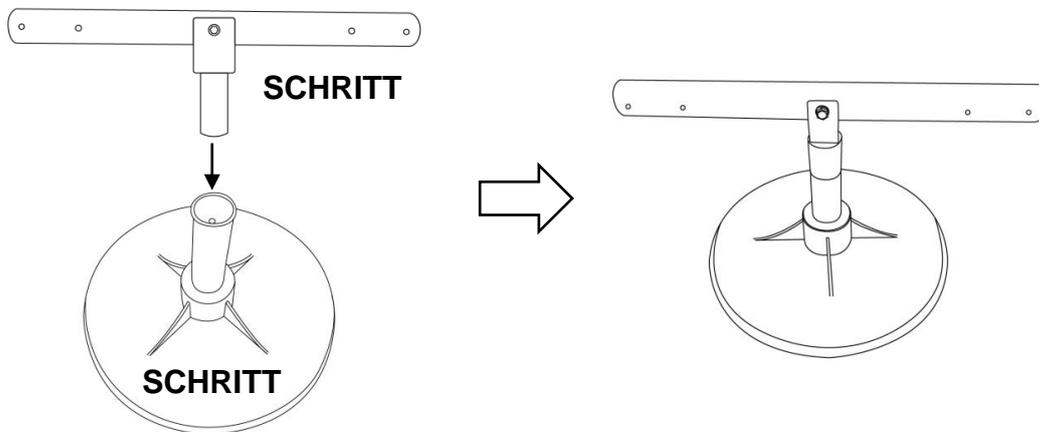


- 2 - 4. Führen Sie den langen Kunststoffschlauch (W) in beide Seiten der Hauptmittelschiene (V) ein.

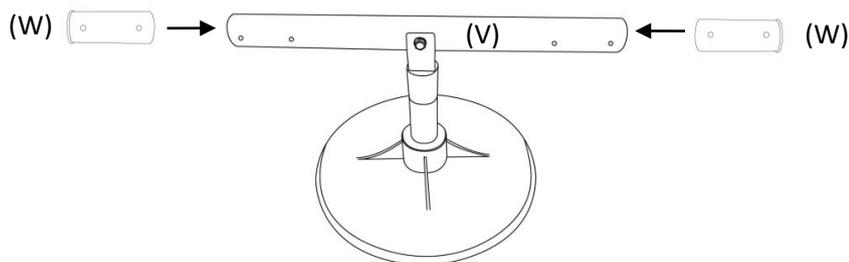


★ HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Schraubenlöcher am langen Kunststoffrohr (W) perfekt zu den Schraubenlöchern der Hauptmittelschiene (V) passen

### SCHRITT 3: Montage Seitenstange und Sitz

- 3 - 1. Setzen Sie eine 42-mm-Kunststoffkappe (DD) in beide Seiten der Seitenleisten (X) ein. Setzen Sie die 19-mm-Gummiauflage (CC) in die Sitzstützrohre beider Seitenleisten (X) ein.

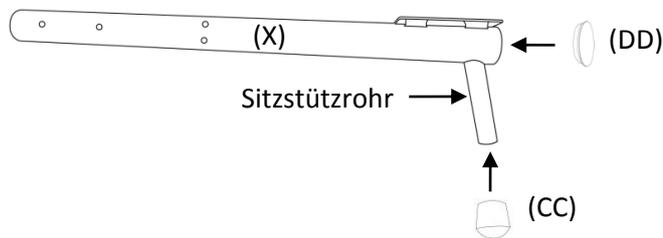


- 3 - 2. Befestigen Sie den Kunststoffstuhl (Z) an beiden Seiten der Seitenstange (X) (D x 4 + E x 8 + F x 4 + G x 4)

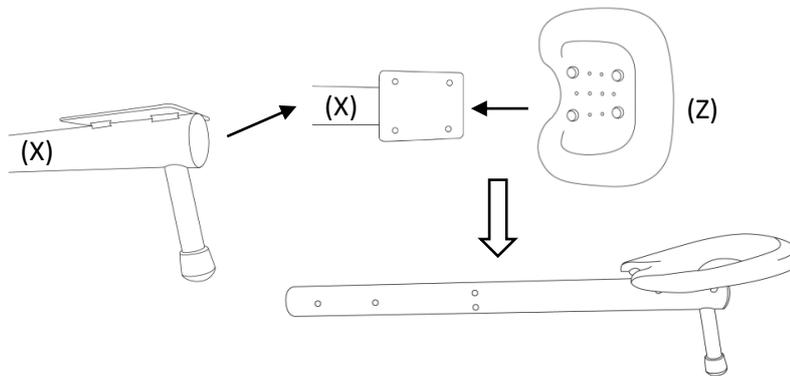


### SCHRITT 4: Montage Griffe


- 4 - 1. Befestigen Sie die Griffstange (Y) mit (B x 2 + H x 4 +) an der Seitenstange (B x 2 + H x 4 + I x 2 + J x 2).

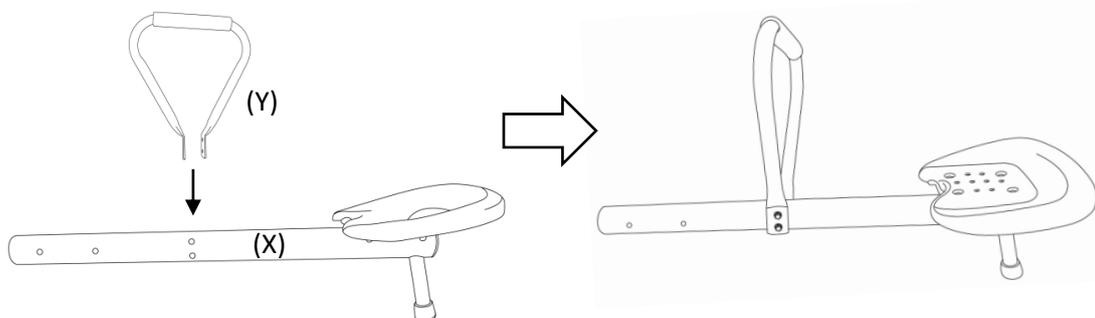

4 - 2. Verbinden Sie SCHRITT 4 - 1. mit SCHRITT 2 - 4. (C x 2 + E x 4 + F x 2 + G x 2).

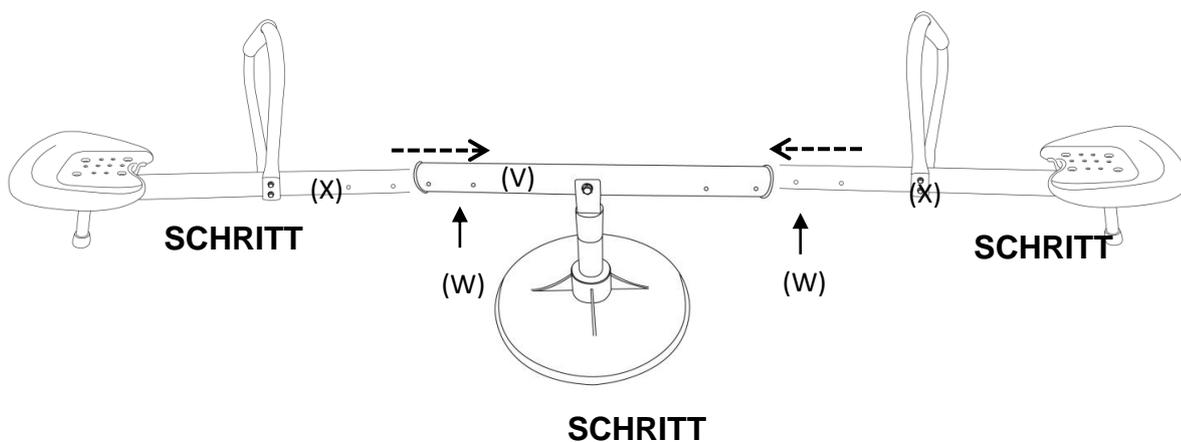

★ **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die Schraubenlöcher am langen Kunststoffrohr (W) perfekt zu den Schraublöchern der Seitenstange (X) passen.

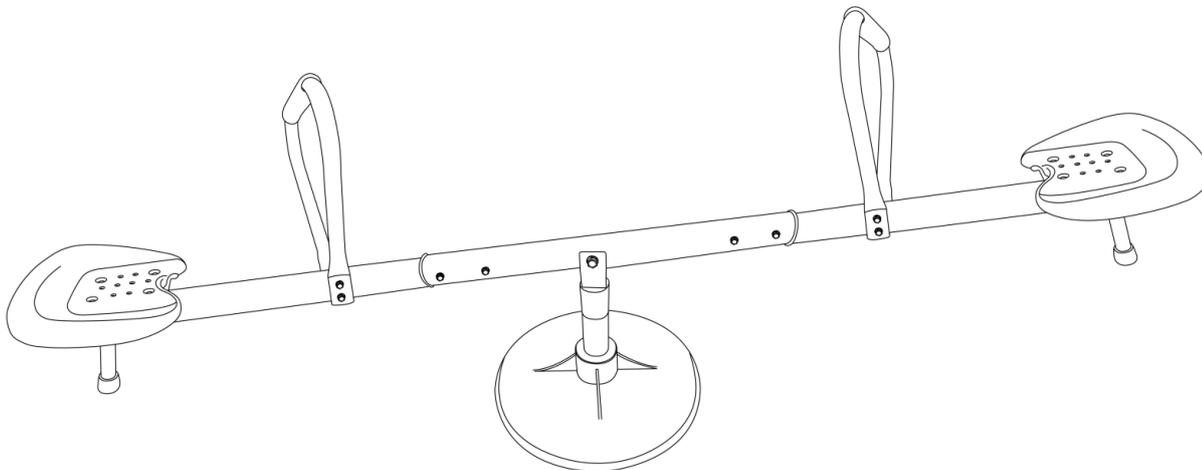

# **PFLEGE UND WARTUNG**

1. Dieses Gerät muss von einem Erwachsenen zusammengebaut und geprüft werden.
2. Überprüfen Sie vor dem Einsatz regelmäßig alle Muttern und Schrauben auf festen Sitz und ersetzen Sie Verschleißteile. Versuchen Sie NICHT, beschädigte Teile zu reparieren.
3. Überprüfen Sie regelmäßig, dass der Sitz, das Stahlrohr und andere Teile fest angezogen sind und ersetzen Sie Verschleiß- und beschädigte Teile, wenn nötig.
4. Entfernen Sie abgenutzte und beschädigte Teile bis zum Einbau von Ersatzteilen.
5. Für die Wartung ölen Sie zum Beginn jeder Saison alle metallischen Teile und regelmäßig ölen, wenn dies während der Nutzungszeit erforderlich ist.
6. Aufstellen der Schaukelwippe:
  - (a) Stellen Sie dieses Gerät auf einer ebenen Fläche mit einem Abstand von mindestens 2 Meter entfernt von einem Bauwerk oder von Hindernissen, wie Zaun, Garage, Haus, überhängende Äste, Wäscheleine oder elektrische Drähte.
  - (b) Dieses Gerät NICHT auf einer betonierten, asphaltierten oder jeglicher harten Fläche installieren.
  - (c) Stellen Sie dieses Gerät an einem hellen Ort auf.
  - (d) Nicht in Innenräumen verwenden.
7. Wetterbedingungen:
  - (a) Sitze sollten trocken gehalten werden - nicht benutzen, wenn sie nass sind.
  - (b) In einem Wind- und Sturmgeschützten Platz aufstellen.
  - (c) Bitte nicht direkt bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden, um die Sicht nicht zu beeinträchtigen. Platzwechseln um die Sonne im Rücken zu haben.
8. Dieser Artikel ist nicht für Erwachsene bestimmt. Maximales Gewicht von 2 Kindern sollte nicht 70 Kg überschreiten.
9. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
10. Sauberhaltung des Gerätes erforderlich.