

Montageanleitung Sichtschutzzaun 3-teilig



Ansicht vorne



Ansicht hinten


Lieferumfang: Sichtschutzzaun 3-teilig, 2 Bretter, Querriegel und Schrauben



Hinweis zur Farbe:

Die hier in den Montage-Abbildungen gezeigte Sichtschutzwand ist ohne Imprägnierung (natur) und weicht von der angebotenen kesseldruckimprägnierten Sichtschutzwand in der Farbe ab.


Montageschritt 1)

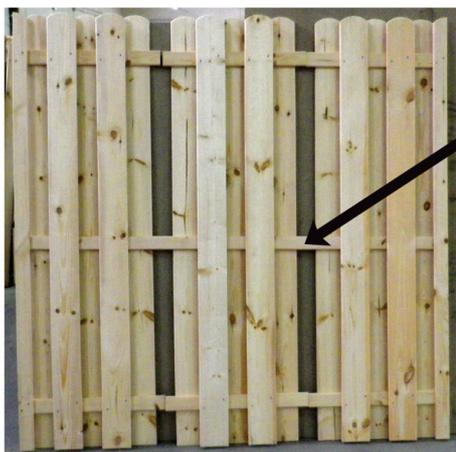

Die Querlatte wird eingeschoben und mittig platziert



Montageschritt 2)

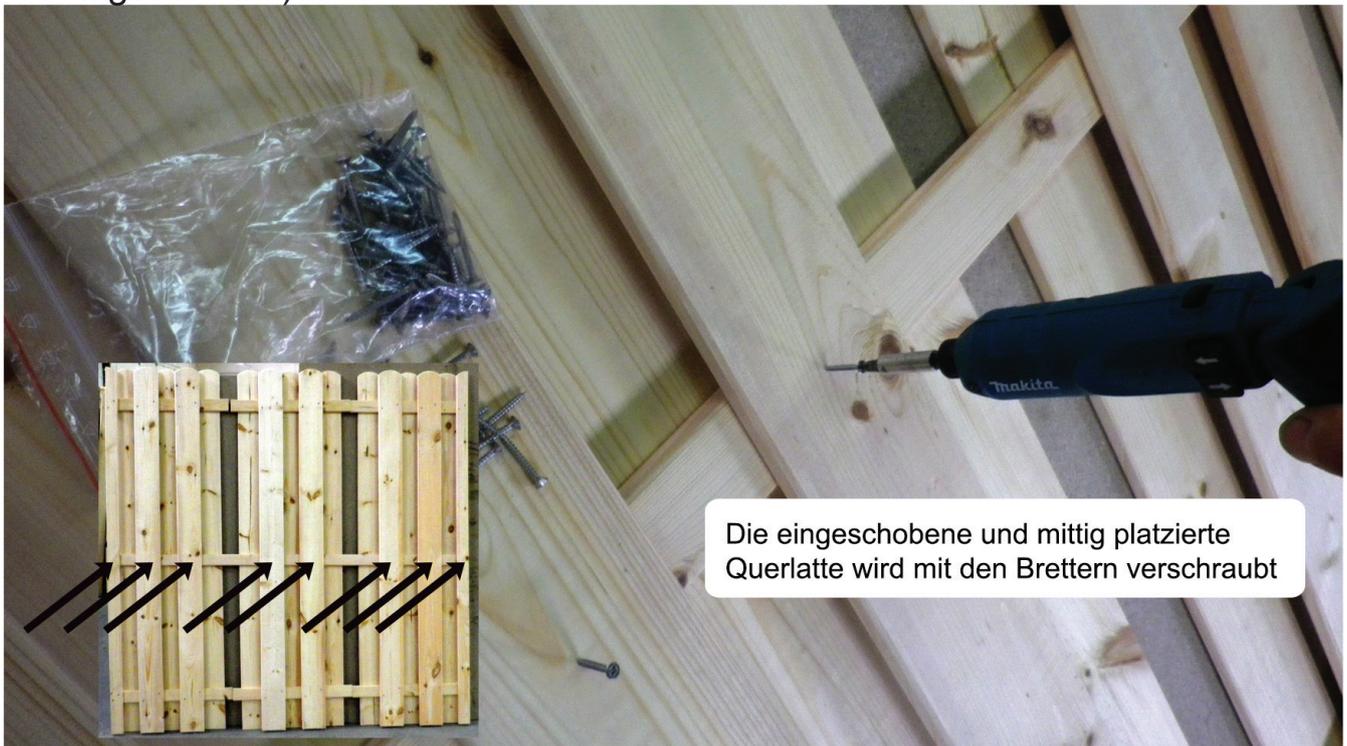

Montageschritt 3)



Die beiden losen Bretter werden oben und unten an der Querlatte mit je 4x Schrauben fixiert, mittig mit 1x Schraube



Zur Montage benötigtes Werkzeug

- Zum Verschrauben der Hölzer empfehlen wir die Verwendung eines Akkuschaubers

Befestigung an Pfosten:

- Zur Befestigung des Sichtschutzelementes an Pfosten empfehlen wir die Verwendung von L-förmigen Winkeln als Zaunbeschlag



Holzpflege

Durch die Kesseldruckimprägnierung ist das Holz dauerhaft vor Fäulnis und Pilzen geschützt und bedarf keiner weiteren Behandlung. Um eine natürliche Vergrauung des Holzes zu vermeiden, kann das Holz mit einer offenporigen Lasur nachbehandelt werden.