



## Sichtschutzwand Lärche zum Selber bauen

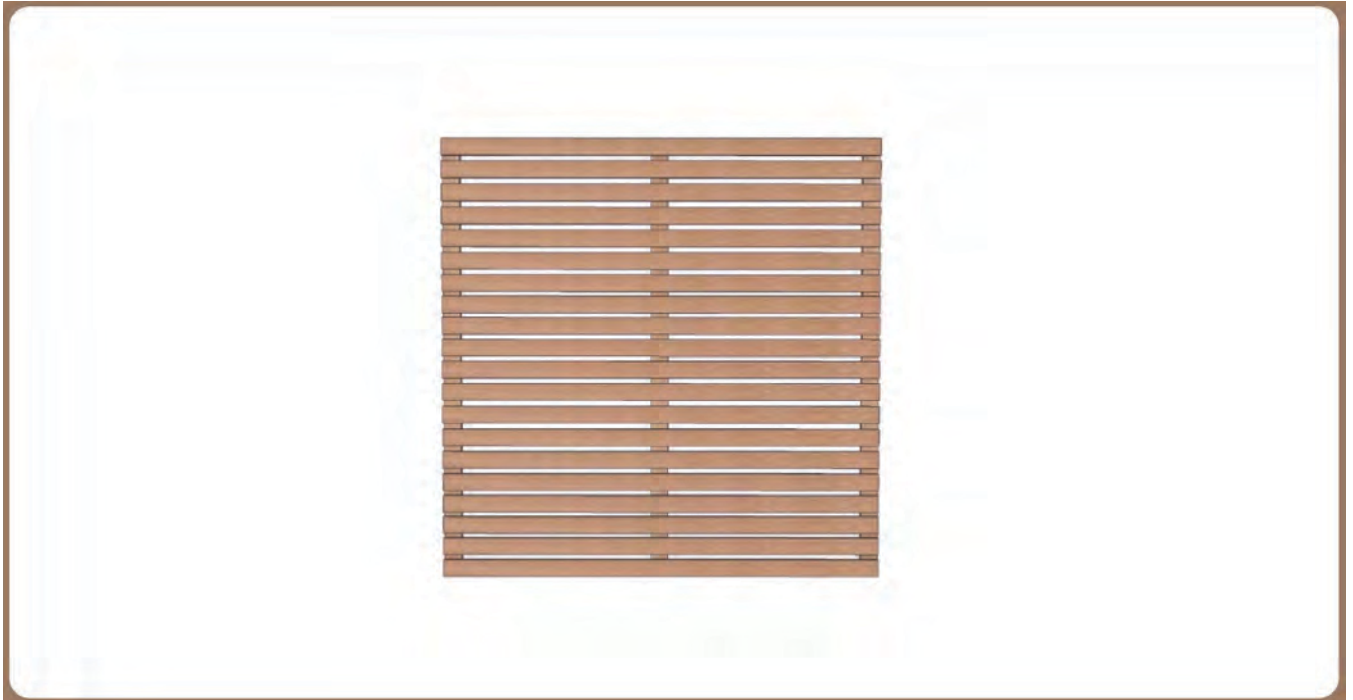


### Schritt 1

Das Lieferpaket enthält drei\* lose Riegel (Rückleisten) und zwei Leistenpakete. Die einzelnen Leisten sind mit einem Band verbunden. (\* zwei Riegel bei Größe 90x180 cm)

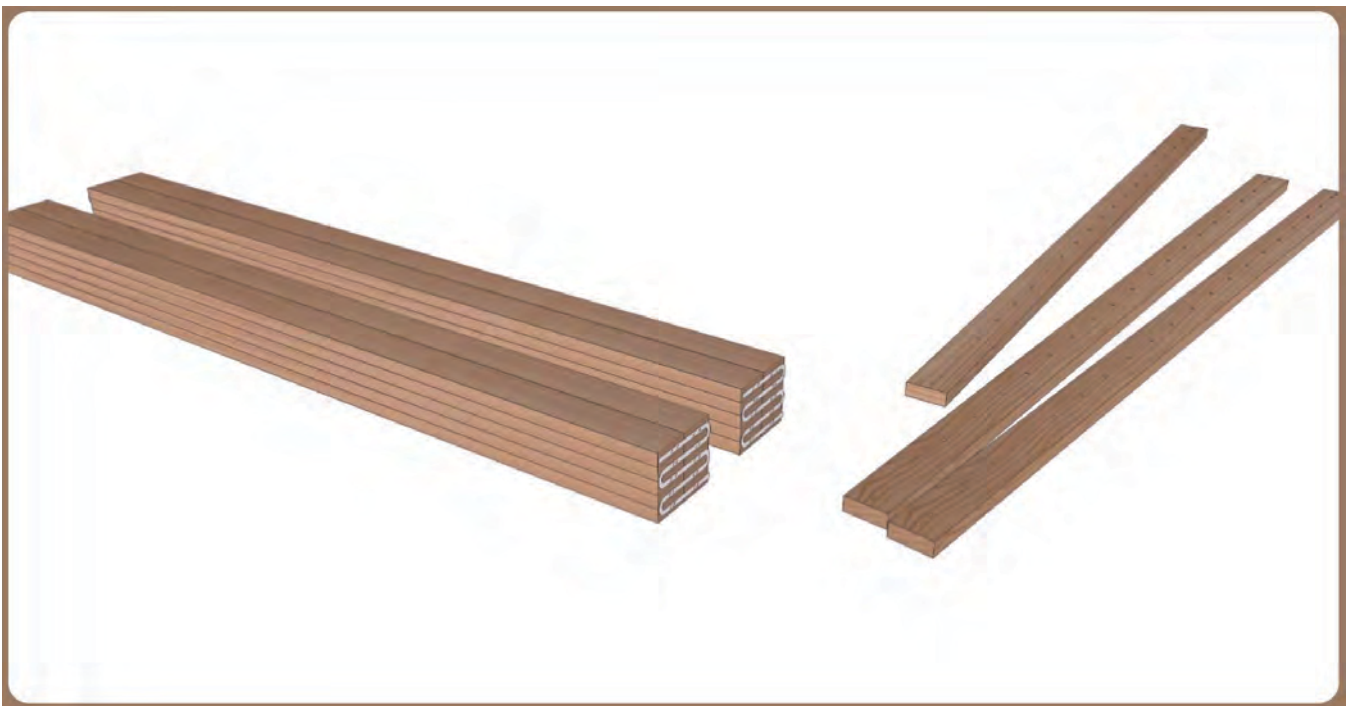


## Schritt 2

Auslegen der beiden Leistenpakete

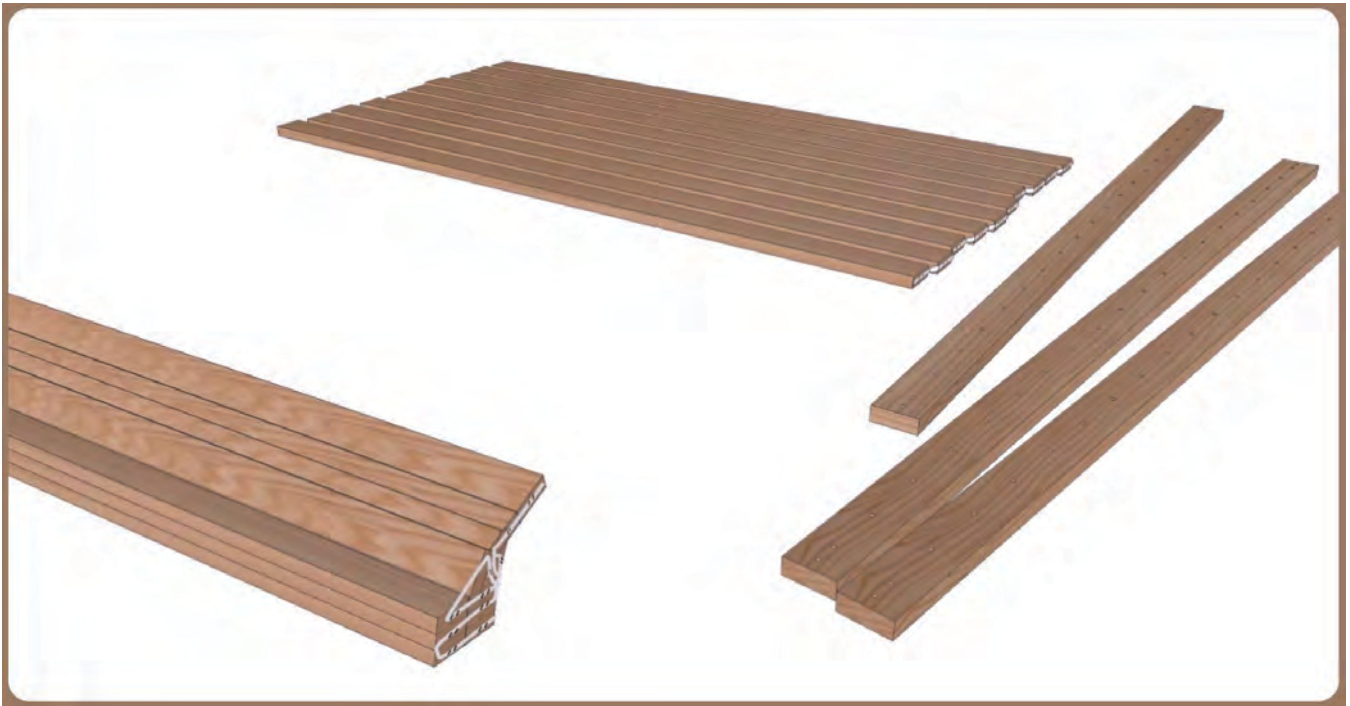

## Schritt 3

Auslegen der beiden Leistenpakete

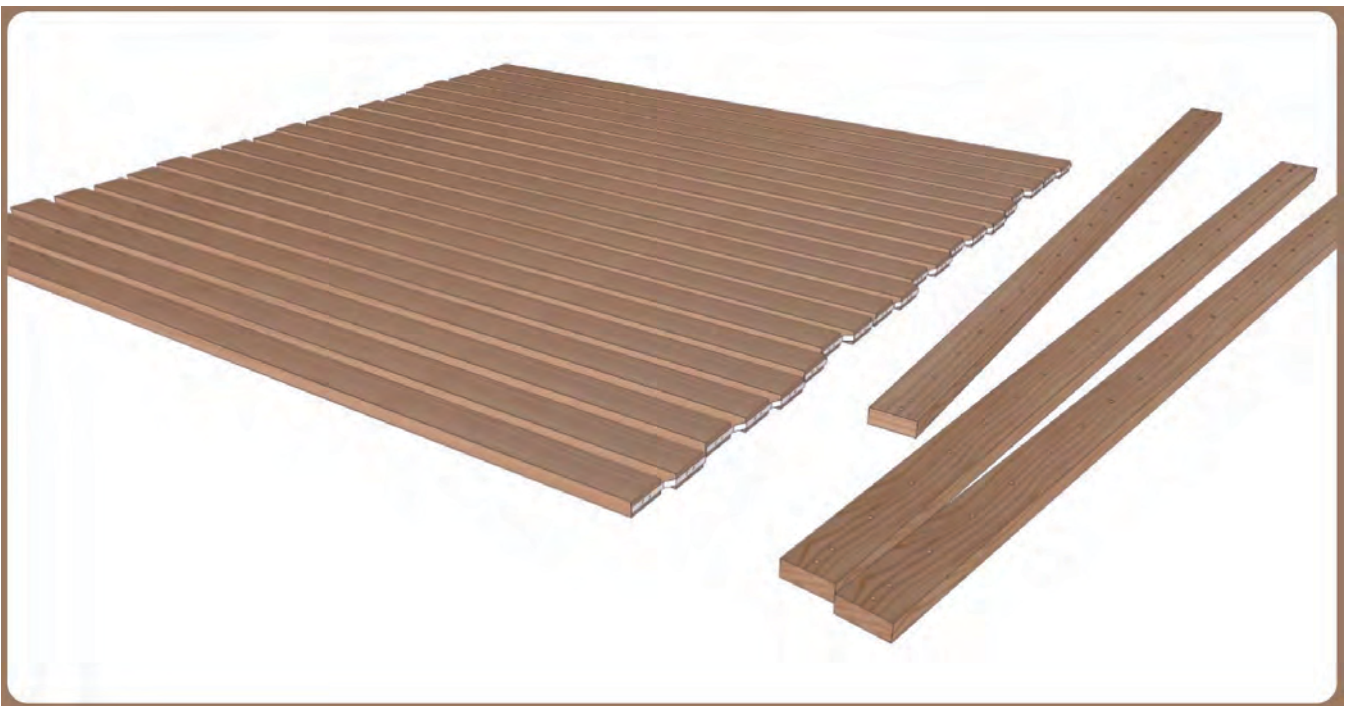


## Schritt 4

Seitliches Ausrichten der Leisten



## Schritt 5

An den vier Ecken werden die Bretter fixiert

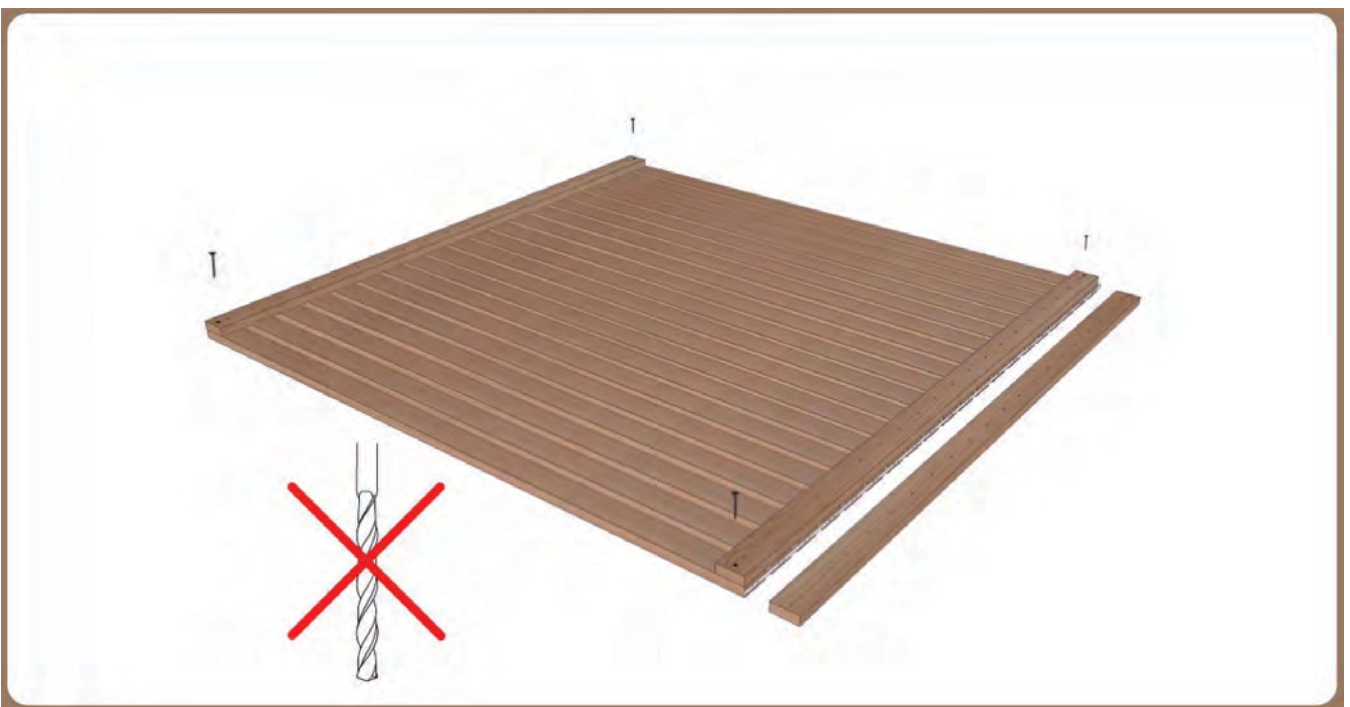




## Schritt 6

Die beiden mittleren Bretter werden nun nach innen gezogen, so dass sich durch das Band ein perfekter Abstand der einzelnen Leisten ergibt.




## Schritt 7

Um 100 % sicher zu gehen, dass nichts schief ist, wird der diagonale Abstand gemessen, der identisch sein muss. (Element 180x180 = 254,6 cm / Element 180x90 = 201,2 cm)

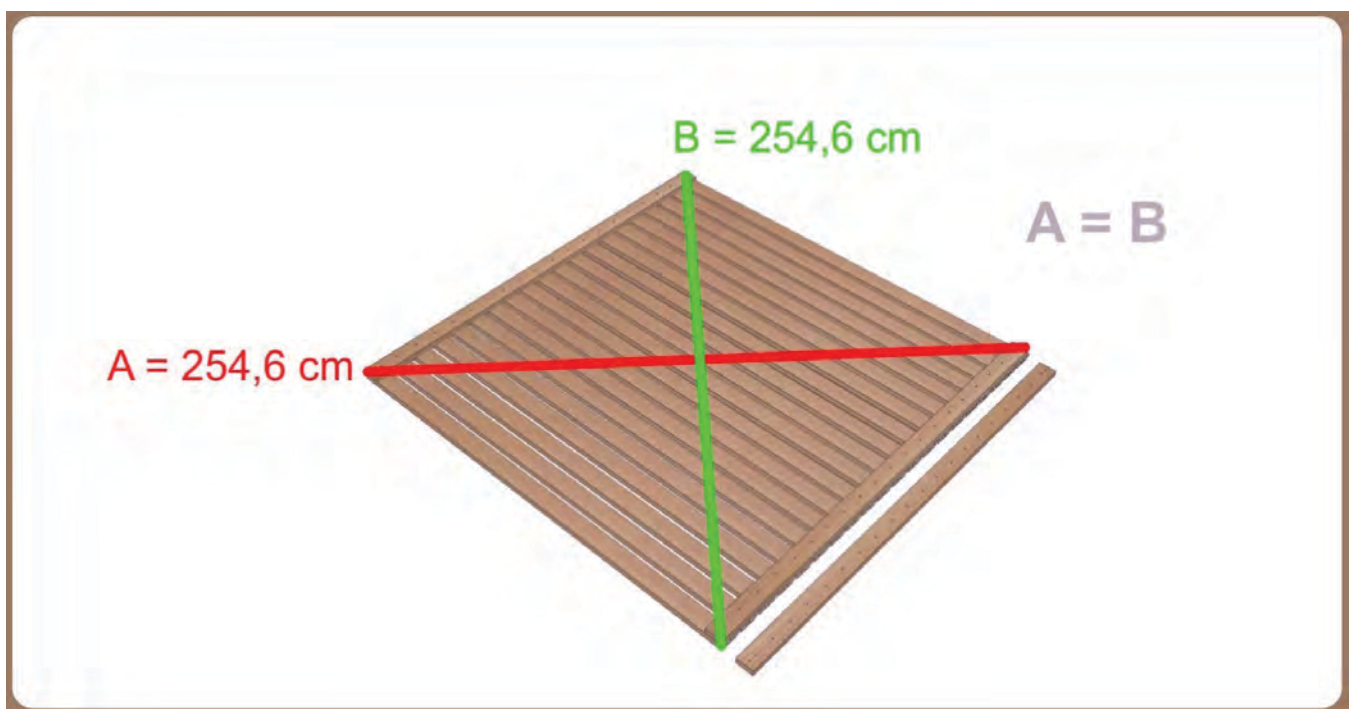


## Schritt 8

Nun werden die Leisten an den vorgebohrten Löchern fixiert.

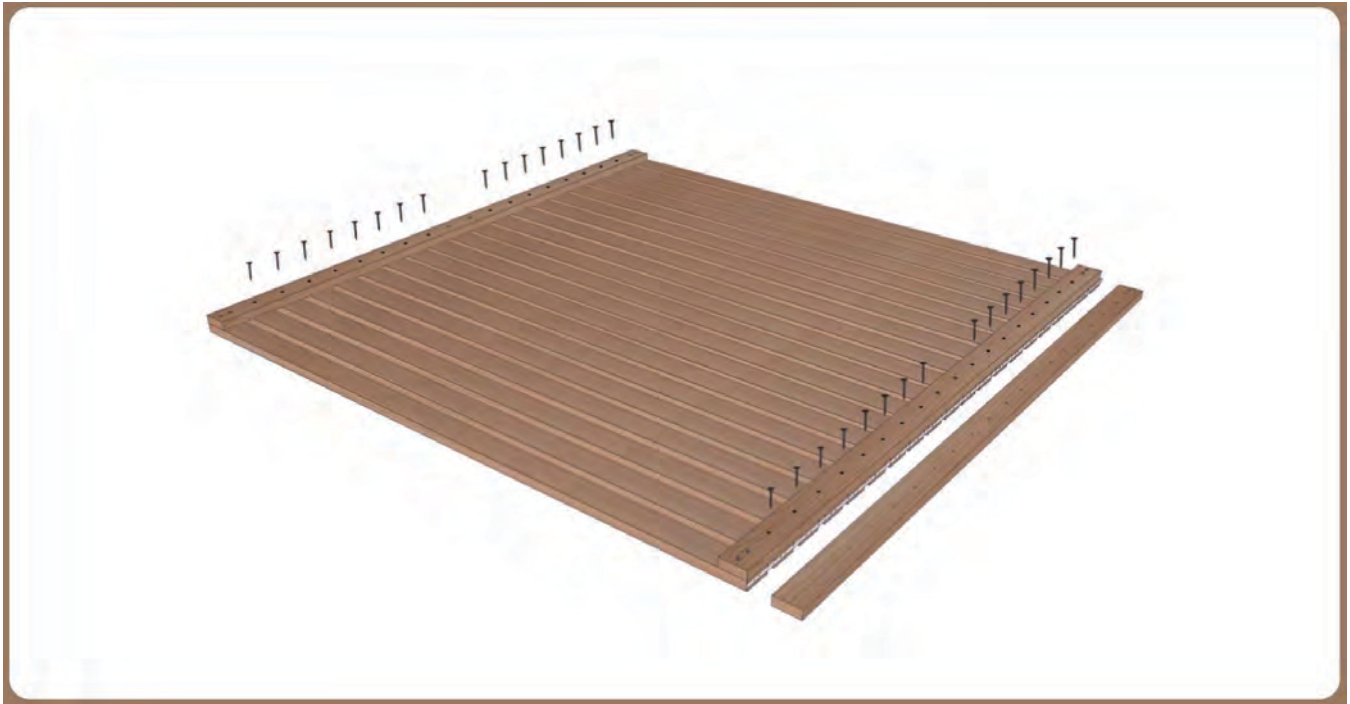

## Schritt 9

Die Mittel-Rückleiste\* muss noch fixiert werden. Die Abstandsbänder an den Seiten können nun einfach abgezogen werden. (\* Größe 90x180 cm ohne Mittel-Rückleiste)

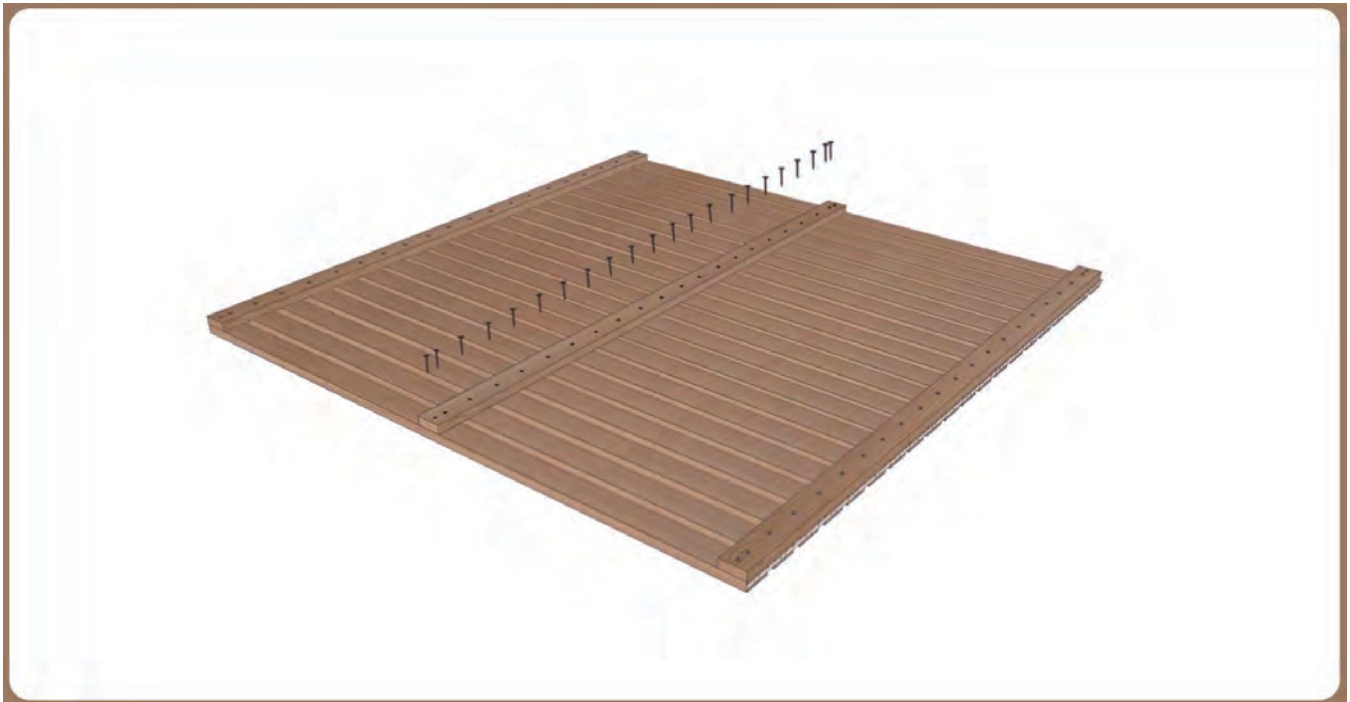

fertig

**Bitte beachten Sie:**

**Bitte verwenden Sie zur Pfostenmontage Beschläge (Winkel und Schrauben) aus Edelstahl!**

Lärchenholz enthält viele Gerbstoffe, die mit verschiedenen Metallen chemisch reagieren können und zur Verfärbung des Holzes führen. Die Qualität des Holzes bleibt dabei unverändert, das Holz rund um den Kontaktpunkt zum Metall verfärbt sich jedoch schwarz. Um dies zu verhindern, empfehlen wir, bei Lärchenholzprodukten nur Edelstahl-Schrauben und Edelstahl-Beschläge zu verwenden.

## **Holzpflge - Vergrauen des Holzes**

Lärchenholz wird gerne als Baustoff für Hausverkleidungen eingesetzt, da das Holz auch ohne chemische Behandlung witterungsbeständig ist. **Ein natürliches Vergrauen des Holzes ist jedoch ohne Nachbehandlung nicht zu verhindern.** Dieses Vergrauen führt aber nicht zum Qualitätsverlust oder Zerstörung des Holzes sondern ist nur ein oberflächlicher und vor allem optischer Effekt, der nur durch eine regelmäßige Nachbehandlung des Holzes mit einer geeigneten Holzschutzlasur verhindert werden kann.

**Im Lieferumfang sind enthalten:**

### **Modell 90x180 / GP9144**

- 2 Riegel 25x70x1800 mm
- 20 Leistenbretter 25x70x900 mm
- 44 Edelstahlschrauben ( 4x45 mm)

### **Modell 180x180 / GP9105**

- 3 Riegel 25x70x1800 mm
- 20 Leistenbretter 25x70x1800 mm
- 66 Edelstahlschrauben ( 4x45 mm)