


Montageanleitung

Kletterwandset IW1 bis IW8 (Indoor)

Kletterwand-Sets / Montagevorschlag

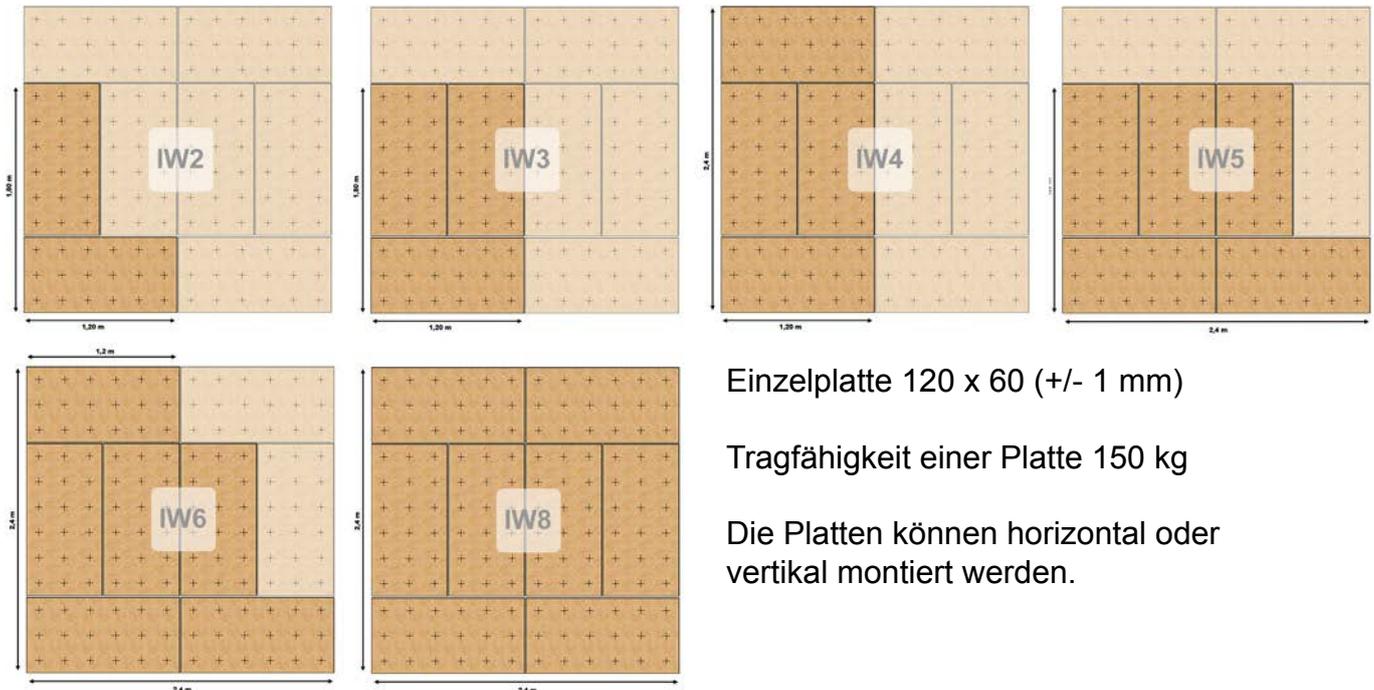

Zur Montage benötigen Sie folgende Werkzeuge

- Bohrmaschine mit Bohrer 12 mm
- Imbus-Schlüssel 8-er
- 17'er Ringschlüssel oder besser Ratsche mit 17'er Nuss
- Schraubendreher mit Kreuzschlitz
- Wasserwaage



Montage der Indoor-Platten

Montage nur an tragfähigem, trockenem Mauerwerk, nicht an Rigipswände oder Ytong-Wänden. Die mitgelieferten Schrauben und Dübel eignen sich für Ziegel und Beton-Wände.

Montagehöhe der untersten Platte

Der erste Handgriff und der erste Fußgriff sollten erreichbar sein.

Befestigung

- 1) Mittels einer Wasserwaage können Sie die erste Platte optimal waagrecht ausrichten und die geplanten Bohrlöcher anzeichnen.
- 2) Nach dem Setzen der Bohrlöcher und Einbringen der Dübel können Sie die Kletterplatte mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Die Platte wird mit Dübel und Wandschraube befestigt. Eine Unterlegscheibe für die Wandschraube ist vor und hinter der Platte zu verwenden.
- 3) Die Wandschraube wird mit einer Abdeckkappe versehen.
- 4) Die Klettersteine können nun an der Frontseite an den 18 vorbereiteten Bohrungen (alle sind bereits mit Einschlagmutter versehen) platziert werden. Eine nachträgliche Ergänzung oder Umsetzung der Klettersteine ist damit also kein Problem.

Sicherheitshinweis - Bitte beachten

Kinder nicht ohne Aufsicht klettern lassen.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir DRINGEND den Einsatz einer Turnmatte oder stabilen Matratze als Fallschutz vor bzw. unter der Kletterwand.

Ein ausreichend großer und freier Absprungbereich von mindestens 2 Meter vor der Kletterwand ist erforderlich.

Regelmäßige Kontrolle

Wir empfehlen eine regelmäßige Kontrolle der Befestigung der Wandelemente und der angebrachten Klettersteine.

Lieferumfang / Stückliste

Jedes Set enthält eine oder mehrere Wandplatten (siehe Artikelbeschreibung).

Wandplatte 120x60 cm (+/- 1 mm)

- Multiplex Birke 18 mm stark
- Frontseite lackiert (abwischbar)
- mit vorgebohrten (4) Befestigungslöchern
- mit 18 Befestigungsstellen für Klettersteine vorgebohrt, (18) Einschlagmuttern vormontiert



Je Wandplatte beinhaltet das Set:

- 4 x Dübel für Beton und Mauerwerk
- 4 x Schrauben zur Wandmontage
- 8 x U-Scheiben DIN 9021
- 4 x Kunststoff-Hutmuttern
- 18 Einschlagmuttern (8 Gramm, verzinkt) vormontiert
- Klettersteine (siehe Artikelbeschreibung des Sets)



Aufbauanleitung

ACHTUNG ! ATTENZIONE ! ¡ATENCIÓN! ATTENTION ! WARNING! OPGELET!

ACHTUNG !

Nur für den Hausgebrauch!
Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen.

ATTENZIONE !

Solo per il settore privato, domestico!
Da utilizzare sotto la sorveglianza di adulti.

¡ATENCIÓN!

¡Únicamente pensado para su uso en el ámbito doméstico!
Utilizar bajo la atenta mirada de un adulto.

ATTENTION !

Réservée à une zone privée, domestique !
À utiliser sous la surveillance d'un adulte.

OPGELET!

Uitsluitend voor gebruik in de buitenlucht.
Gebruik onder het toezicht van volwassenen.

WARNING!

Only for use in private homes!
Use to be supervised by adults.



J. Sedlmayr GmbH
Hermann-Böcker-Str. 2b
82140 Olching

Tel: 08142 50667-0
Fax: 08142 50667-20

Geschäftsführer Jürgen Sedlmayr
Amtsgericht München
HRB 130996
Sitz: Bergkirchen

Mail: info@gartenpirat.de
Internet: www.gartenpirat.de